



**FIG.8L**

### CONSTRUCCIÓN

#### CONSTRUCTION

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	DEPOSITO TANK	Chapa acero Steel plate	1	F-112
2	LATIGUILLO HOSE	Pieza comercial Commercial piece	1	-
3	MANOMETRO PRESSURE GAUGE	Pieza comercial Commercial piece	1	-
4	GRIFO TAP	Latón Brass	2	EN -12164
5	BIELA CONROD	Aluminio Aluminium	1	-
6	EMBOLO PISTON	Nilon (PA) Nylon (PA)	1	-
7	CABEZA PALANCA LEVER HOUSING	Aluminio Aluminium	1	-
8	CUERPO BODY	Aluminio Aluminium	1	-
9	PALANCA LEVER	Acero galvanizado Galvanized steel	1	F-112
10	RASCADOR SCRAPER	NBR	1	-
11	TÓRICA O-RING	NBR	2	-
12	ENGRASADOR GREASE NIPPLE	Acero Steel	1	-

### DATOS TECNICOS

#### TECHNICALS CHARACTERISTICS

Caudal por palancada (ml.) Flow per stroke	45
Temperatura max. (°C) Max. temperature	50
Capacidad del depósito ( l.) Tank capacity (litres)	12
Presión máxima Max. pressure	50 Bar
Presión trabajo Working pressure	40 Bar
Longitud latiguillo (m.) Pressure hose length	1.3
Conexiones latiguillo Hose length connections	R 1/2"
Peso neto (kg.) Net weight	8

### APLICACIONES


- Este tipo de bomba está proyectado pensando en todos aquellos trabajos de comprobación (tuberías, calderas, depósitos, griferías, etc. ), que debido al lugar de su emplazamiento necesiten de un equipo de fácil manejo.
- Especialmente indicada para trabajos de fontanería por su ligereza y fácil transporte.

### APPLICATIONS

- This specific pump is designed for testing purposes (pipes, tank, boilers, taps, etc...) and is user friendly. Portable for easy acces.
- Especially designed for plumbing due to its light weight and portability.

# BOMBA COMPROBACIÓN PORTÁTIL FIG.8L

## PORTABLE PUMP PRESSURE FIG.8L

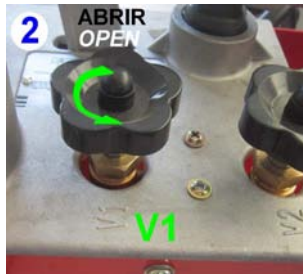

### INSTRUCCIONES

- Para iniciar la puesta en funcionamiento de la bomba FIG.8L hay que instalar el manómetro y el latiguillo con sus respectivas juntas.
- Después de esta operación, se conectará el extremo libre del latiguillo al recipiente que se desea probar, se llena el depósito y:

  - 1- Se coloca el grifo V2 en la posición cerrado (giro horario.)
  - 2- El grifo V1 en la posición abierto (giro antihorario) para proceder al bombeo.
  - 3- Una vez alcanzada la presión requerida en el recipiente (ver el manómetro) cerraremos el grifo V1 (giro horario) y efectuaremos la comprobación correspondiente.
  - 4- Para el desagüe del fluido poner en posición abierto (giro antihorario) el grifo V1 y el V2.

### INSTRUCTIONS

- To start the operation of the pump FIG.8L must install the pressure gauge and the manometer with their respective gaskets.
- After this operation, the free end of the hose is connect to the container to be tested, the tank is filled and:

  - 1- Put the tap V2 in closed position (clockwise rotation).
  - 2- Put the tap V1 in open position (anti-clockwise rotation) to proceed to the pumping.
  - 3- After reaching the required pressure in the close the tap V1 (anti-clockwise rotation) and make the checkings.
  - 4- For draining the fluid put the taps V1 and V2 in open position (clockwise rotation).




### MANTENIMIENTO:

- Por su sólida y sencilla construcción no precisa casi mantenimiento, siendo lo más usual hacer un engrase del pistón periódicamente a través de un engrasador situado en el cuerpo de la bomba y una limpieza periódica del avispero para evitar una merma en el caudal.
- Puede ocurrir que la bomba no aspire o no aspire bien, en esos casos deberemos separar el cuerpo del depósito, soltando los tornillos laterales para quitar el avispero desenroscándolo de la válvula avispero, limpiaremos el avispero e introduciremos un alambre por la válvula avispero para mover la bola que tal vez pudiera haberse quedado pegada.

### MAINTENANCE:

- Because of the simple and robust construction, almost no maintenance required, and the usual maintenance activity is make a periodical piston lubrication through a grease nipple, located in the body of the pump, like periodic cleaning of the strainer to avoid a decrease in the flow.
- When the pump does not suction well, we separate the Body of the tank by loosening the sides screws, to remove the strainer, clear the strainer plate and introducing a wire to move the ball that could have been stuck.

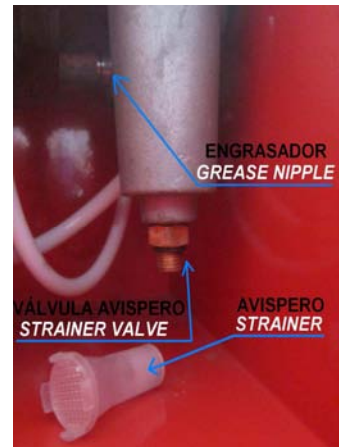

### DIMENSIONES DIMENSIONS

Nº	L	H	Ancho Width	Peso Weight (Kg)
1	490	163	170	8

Medidas en mm.  
Measures in mm.

Nº	DENOMINACIÓN NAME
1	DEPOSITO TANK
2	LATIGUILLO HOSE
3	MANOMETRO PRESSURE GAUGE
4	GRIFO TAP
5	BIELA CONROD
6	EMBOLO PISTON
7	CABEZA PALANCA LEVER HOUSING
8	CUERPO BODY
9	PALANCA LEVER
10	RASCADOR SCRAPER
11	TÓRICA O-RING
12	ENGRASADOR GREASE NIPPLE

